

minh khang
(08) 6266 4567

CÔNG TY TBVP MINH KHANG
298 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. NGUYỄN CƯ TRINH, Q.1,
TPHCM
Tel & Fax : 08- 6266 4567

-----0-----


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Aficio™

MP6002- MP6002SP


MP7502- MP7502SP

MP9002- MP9002SP

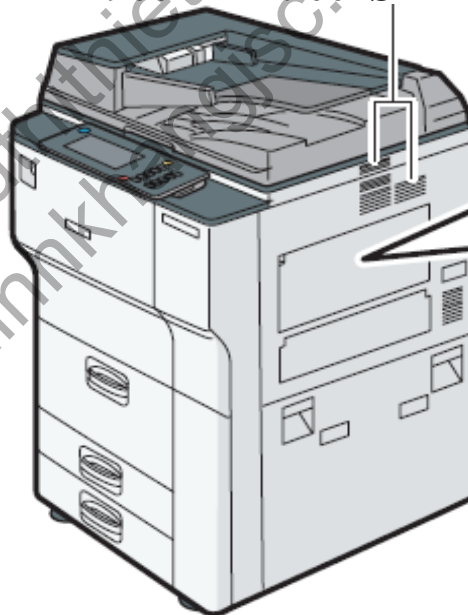


PHÒNG KỸ THUẬT

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

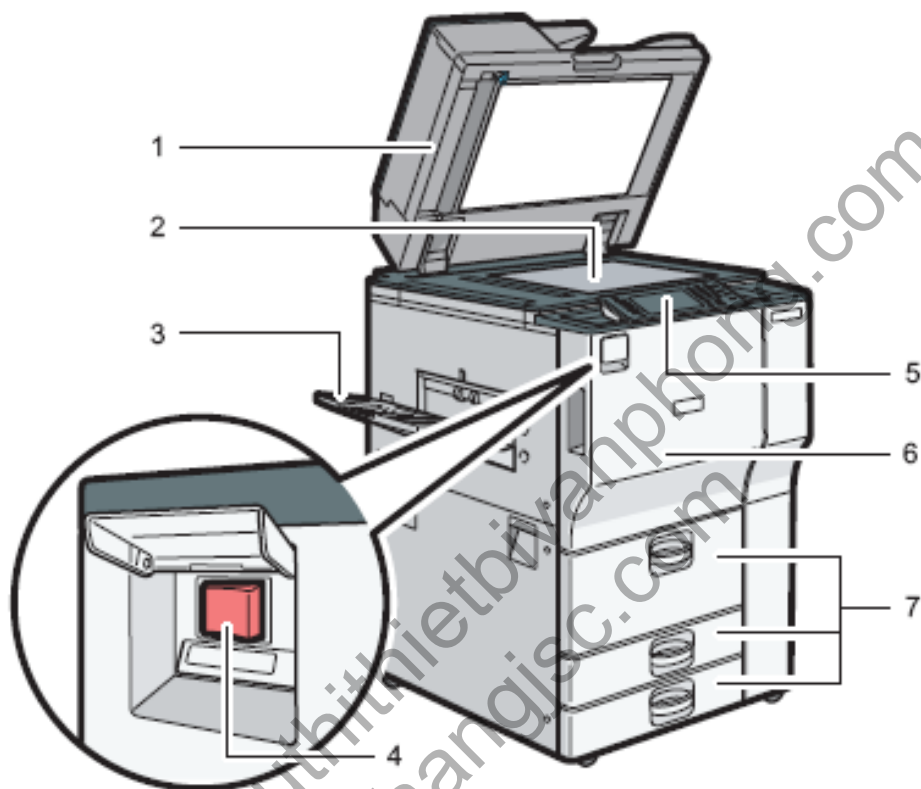

1. Nắp trên hay bộ phận tự động nạp bản gốc
2. Kiềng tiếp xúc
3. khay giấy ra
4. Công tắc nguồn
5. Bảng điều khiển
6. Cửa trước
7. Khay giấy

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

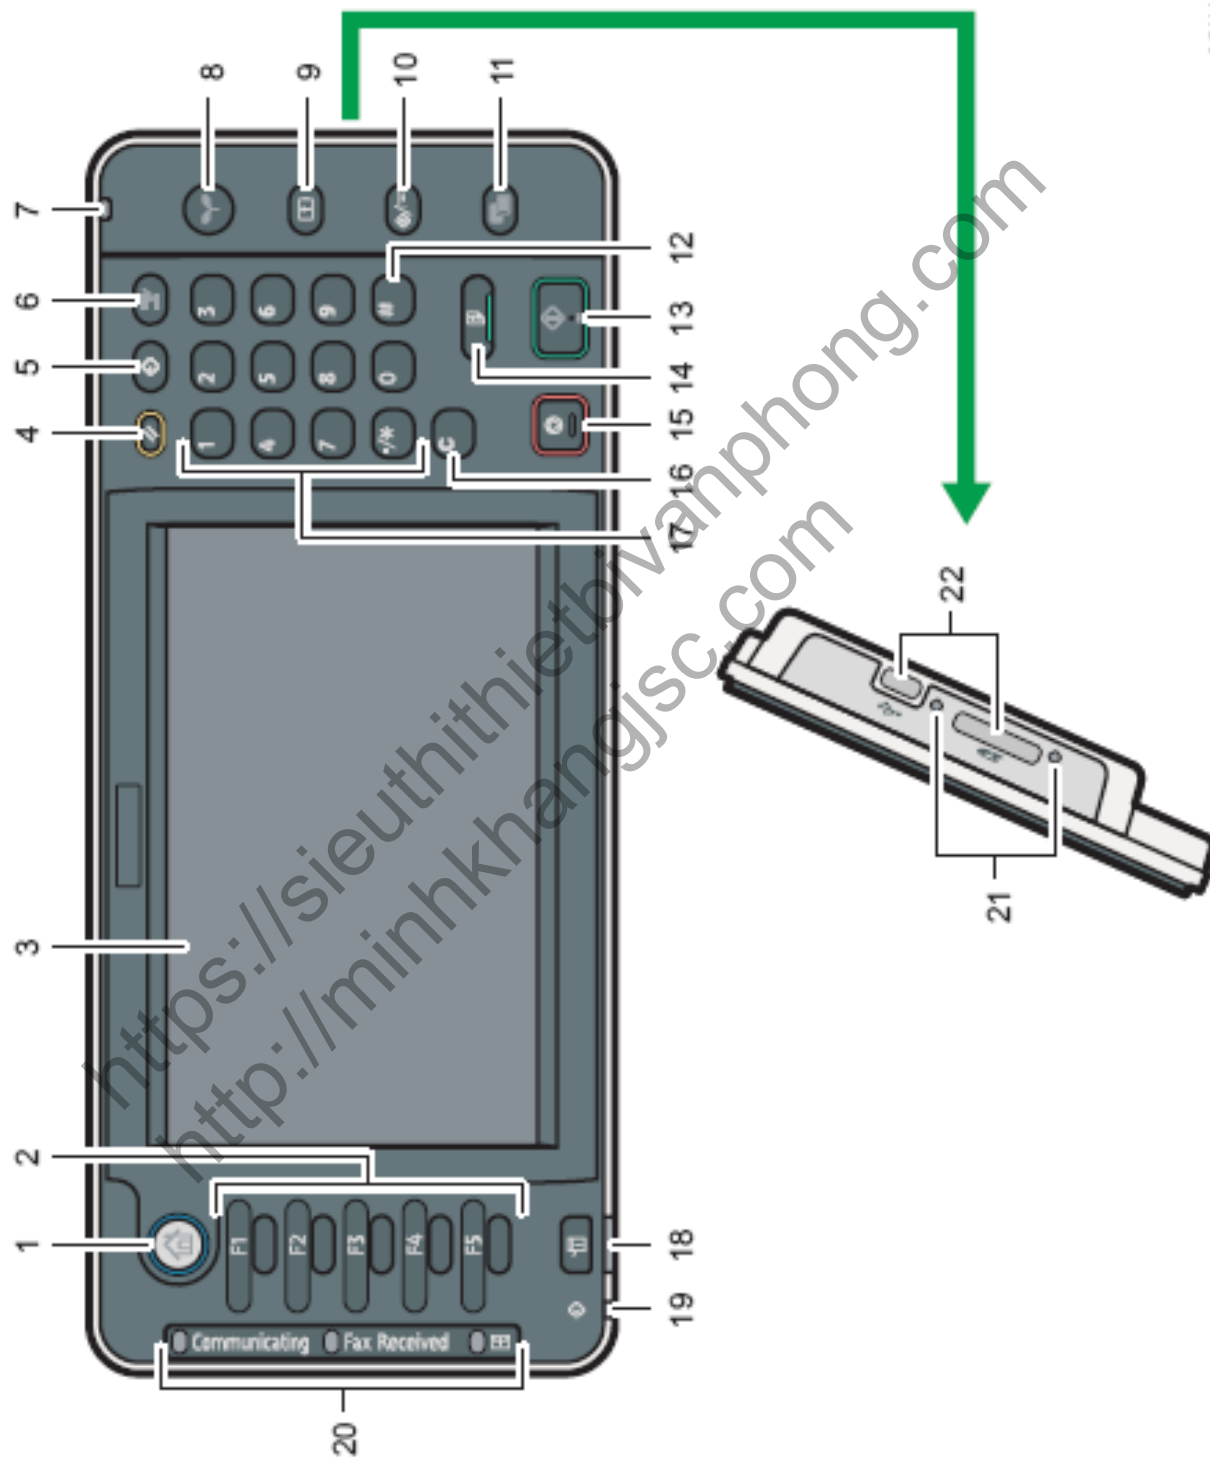

C.50610

1. [Home]: Nhấn hiển thị giao diện chủ
2. Các phím chức năng
3. Màn hình hiển thị cảm ứng màu
4. [Reset]: Nhấn để thiết lập lại
5. [Program]: Nhấn để chọn chương trình
6. [Interrupt]: Chen ngang copy văn bản khác
7. Main Power Indicator: Đèn sáng khi công tắc chính mở
8. [Energy Saver]: Phím tiết kiệm năng lượng
9. [Log in/Log out]: Nhấn để đăng nhập hoặc thoát ra khỏi hệ thống
10. [User Tools/Counter]: Phím chức năng và xem Counter
11. [Simple Screen]: Nhấn để chọn chế độ màn hình đơn giản
12. Phím [#]: Nhấn để xác định giá trị đã nhập
13. [Start]: Nhấn để thực hiện copy, scan, in,...
14. [Sample Copy]: Thực hiện sao chụp thử
15. [Stop]: Nhấn để ngưng lệnh đang thực hiện
16. [Clear]: Nhấn để hủy số đã nhập
17. Các phím số
18. [Check status]: Nhấn để kiểm tra tình trạng của hệ thống, hoạt động của các chức năng, lệnh vừa thực hiện
19. Đèn báo nhận dữ liệu in hoặc fax
20. Chỉ dẫn nhận fax, thông tin, các tập tin mật
21. Chỉ dẫn truy cập media
22. Đầu cắm USB, thẻ SD


CÁCH ĐẶT BẢN GỐC VÀ ĐẶT BẢN COPY

1 / Copy bằng cách đặt bản gốc lên mặt kính :

- Mở nắp nạp bản gốc hoặc bộ phận tự nạp bản gốc (nếu có) (H1)
- Đặt bản gốc , mặt sao chụp úp xuống mặt kính (1) sát góc bên trái , phía trong của thước bản gốc, sau đó đẩy nắp lại .


2 / Copy bằng bộ phận tự động nạp bản gốc (DF) :

- Vuốt thẳng bản gốc tránh nếp gấp, nhăn , độ dày các bản gốc nhiều nhất cho tới vạch giới hạn (1) .
- Đặt bản gốc vào khay tự động nạp bản gốc, đặt giữa khay , mặt bản gốc sao chụp ngửa lên, chỉnh 2 miếng chặn giấy (2) bên hông vừa đúng bản gốc (H2) .

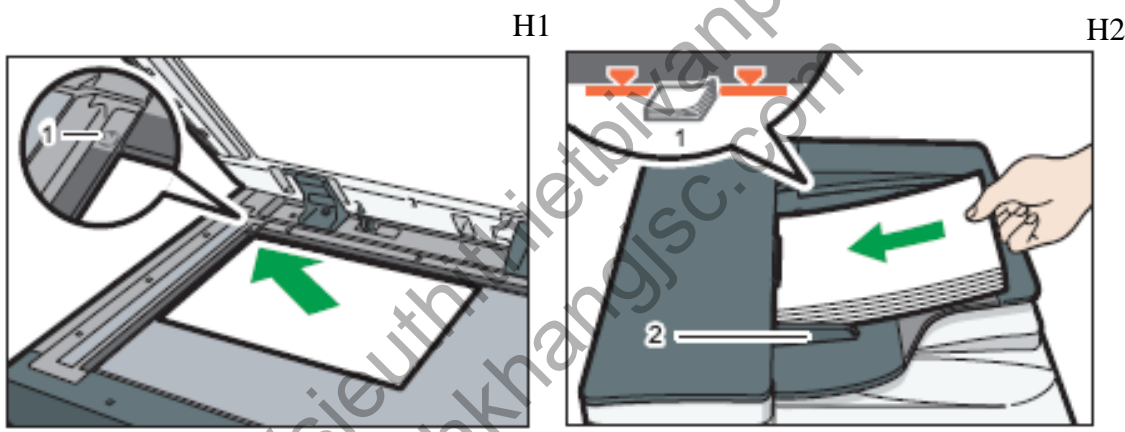


3 / Đặt giấy copy vào khay giấy trong máy

- Kéo khay giấy trong máy ra, kéo miếng chặn đuôi giấy (H1)

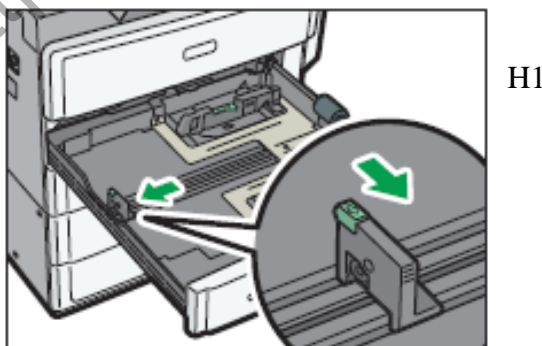


- Vỡ toi giấy , đặt giấy vào khay (H2) , chỉnh các miếng chặn hông và đuôi giấy (H3), sau đó nhấn chốt khóa lại

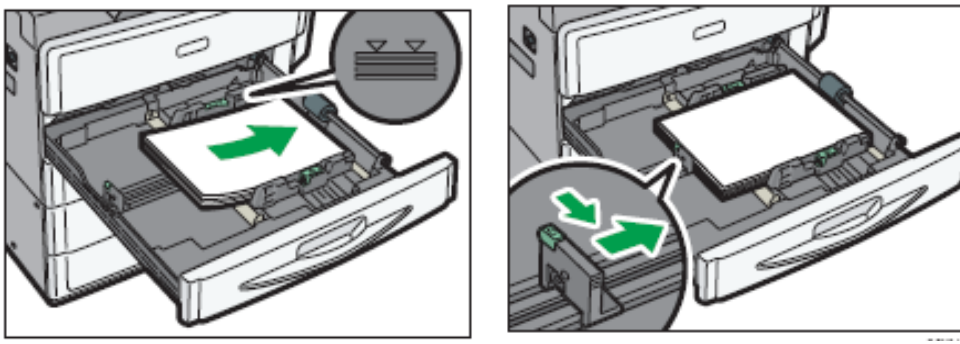


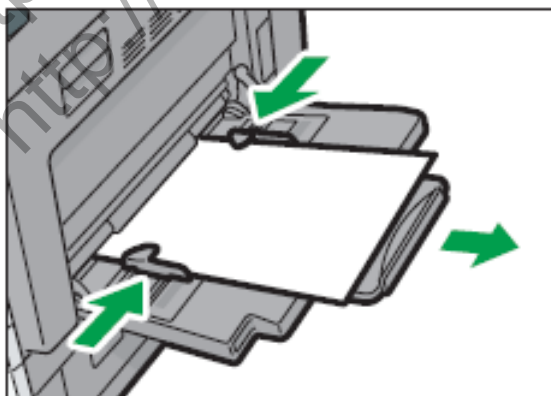
H2

4 / Đặt giấy copy vào khay tay với khổ giấy tiêu chuẩn phổ biến:

- Mở khay giấy tay bên hông phải

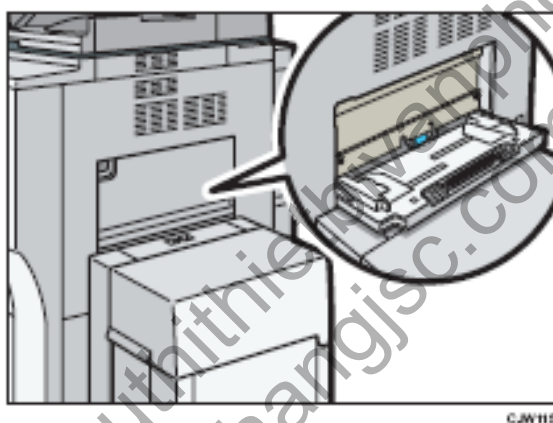

- Đặt giấy vào khay tay, mặt úp xuống tới khi nào nghe tiếng bíp
- Điều chỉnh các thanh chốt vừa với kích thước giấy, hướng giấy đặt vào được khuyến khích là 




5 / Đặt giấy copy vào khay tay với khổ giấy đặc biệt :

- Trong trường hợp sử dụng khay giấy tay với khổ giấy đặc biệt, ngoài thao tác phải thực hiện như mục 4, đồng thời phải tiến hành khai báo khổ giấy cho khay giấy tay .

- Nếu khổ giấy sử dụng là khổ giấy tiêu chuẩn đặc biệt, tiến hành gồm các bước sau :


1. Nhấn phím [User Tools/Counter]

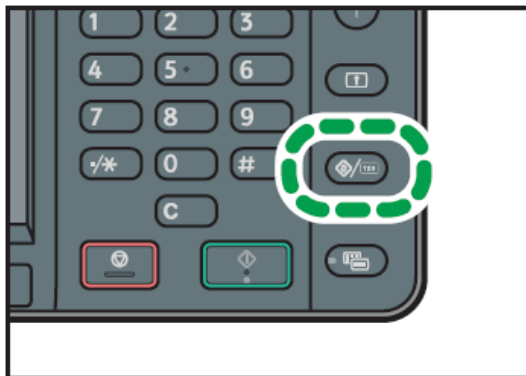

2. Nhấn [Tray paper settings]

3. Nhấn [▼].


4. Nhấn [Printer Bypass paper size], Chọn kích thước giấy

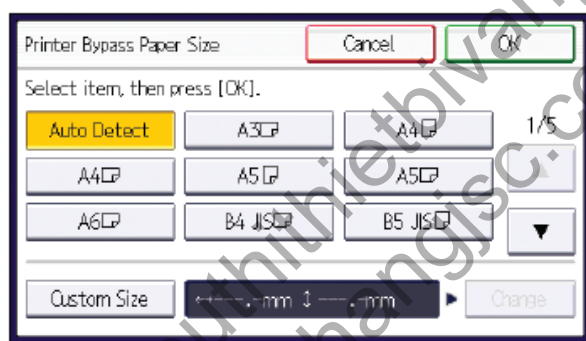


5. Nhấn [OK]

❖ Trong trường hợp khổ giấy sử dụng không phải là khổ giấy tiêu chuẩn, mà là theo kích thước tùy chọn, phải tiến hành khai báo chiều ngang khổ giấy (ngôn ngữ máy là Vert), và chiều dài khổ giấy (ngôn ngữ máy là Horiz). Khai báo gồm các bước sau :

1. Nhấn [User tools/Counter]

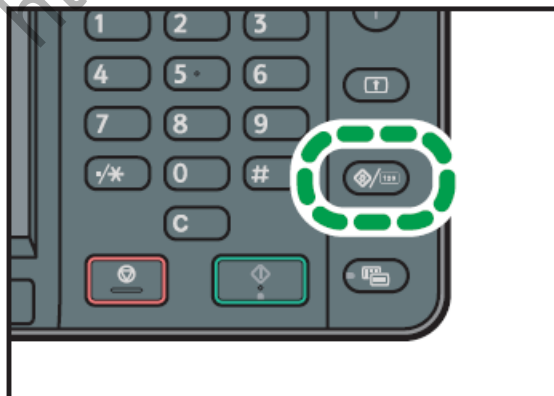

2. Nhấn [Tray paper settings]
3. Nhấn [▼].
4. Nhấn [Printer Bypass Paper size]
5. Nhấn [Custom size], Nếu đã thiết lập trước rồi thì bấm [Change]
6. Nhấn [Vertical], nhập kích thước cụ thể bằng các phím số, sau đó nhấn [#]

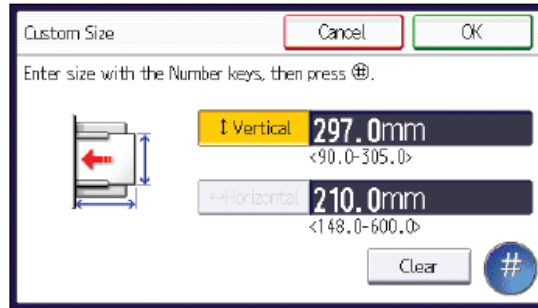


7. Nhấn [Horizontal], nhập kích thước cụ thể bằng các phím số, sau đó nhấn [#]

Nhấn [OK] 2 lần

KHỞI ĐỘNG MÁY

1 / Khởi động máy :

- Bật công tắc chính bên hông máy, máy sẽ khởi động trong vòng 20 giây .

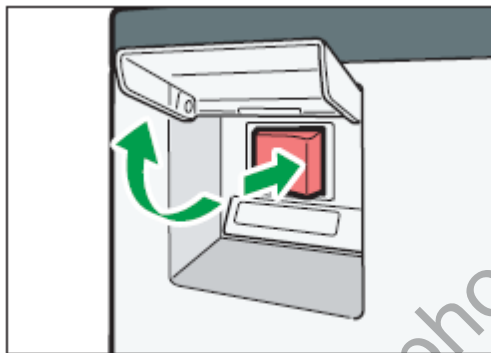

2 / Tiết kiệm năng lượng và khởi động lại.

- Ở chế độ tiết kiệm năng lượng , máy sẽ tắt toàn bộ các đèn hiển thị , tắt màn hình trên bảng điều khiển và đèn (H2) sẽ sáng .

H2



- Máy sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng khi :
 - Nhấn vào phím [Energy Saver] (H2) .
 - Máy không copy trong một thời gian được cài đặt trước ở User Tools
- Máy sẽ tự thoát khỏi chế độ tiết kiệm năng lượng và khởi động lại khi nhấn vào phím [Energy Saver]


3 / Tắt máy:

Cần thiết phải thực hiện tắt tạm trước rồi sau đó tắt công tắc chính nhằm tránh làm hư chương trình của hệ thống và ổ cứng bên trong máy photo.


THAO TÁC SAO CHỤP ĐƠN GIẢN

Copy trong tỷ lệ phóng thu 100% (bản gốc bằng bản sao) (H1) , trình tự như sau:

- Đặt bản gốc lên mặt kính hoặc lên khay của bộ phận tự động nạp bản gốc (xin xem phần đặt bản gốc)
- Nhấn phím tương ứng với hiển thị 100% để chọn tỷ lệ phóng thu hoặc chắc rằng tỷ lệ phóng thu trên màn hình là 100%

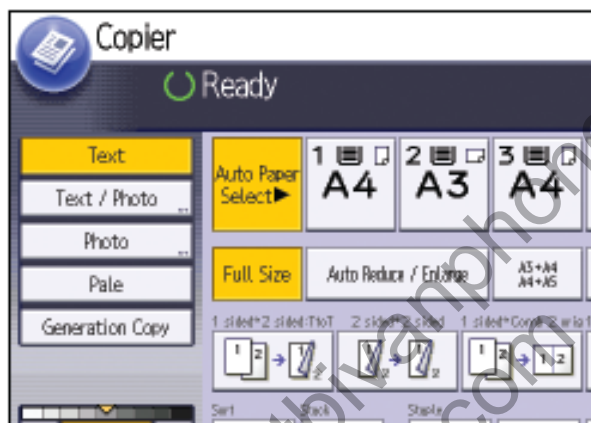

- Tự động chọn khay giấy với khổ giấy phù hợp hoặc chọn chế độ tự động chọn khay giấy (nhấn phím Auto Paper Select)
- Chọn chế độ loại bản gốc:
 - o Bản gốc là văn bản hoặc đường nét (Text)
 - o Bản gốc là văn bản có hình ảnh (Text/Photo)
- Chỉnh chế độ đậm nhạt cho văn bản
- Đặt số lượng bản chụp bằng các phím số , nếu đặt sai có thể nhấn “Clear” để xóa số lượng bản chụp, sau đó đặt lại.
- Bản copy có thể cùng chiều với bản gốc, nếu có cùng chiều giấy (cùng A4 ngang hoặc dọc) , hoặc máy tự động xoay ảnh 90⁰ nếu không cùng chiều giấy (A4 dọc--> A4 ngang).

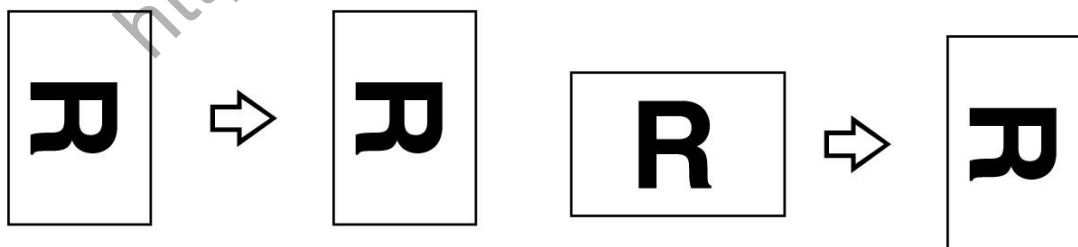

Trong trường hợp sao chụp với số lượng nhiều (01 bản gốc --> Nhiều bản sao) , máy chỉ quét bản gốc 1 lần, sau đó in ra nhiều bản sao

- Nếu khổ giấy bản gốc không nhận dạng được, màn hình sẽ xuất hiện thông báo “Cannot Detect Original Size” . Nhấn phím “Start” để tiếp tục sao chụp, hoặc nhấn phím “Stop” để ngưng .



- Tương tự, nếu khổ giấy bản gốc nhận dạng được nhưng không phù hợp (các khay giấy có sẵn trong máy không có khổ giấy này), màn hình sẽ xuất hiện “Load XX Paper Size” trong đó “XX” là khổ giấy mà máy nhận dạng được. Nhấn phím “Start” để tiếp tục sao chụp,




hoặc nhấn phím “Stop” để ngưng và nạp khổ giấy theo yêu cầu vào khay giấy



<https://sieuthithietbivanphong.com>
<http://minhkhanguang.com>

PHÓNG TO – THU NHỎ

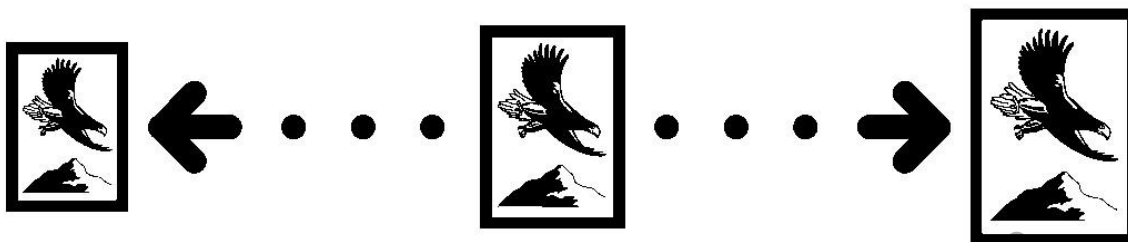


1 / Thao tác phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách phóng to thu nhỏ sau:


- Các thang phóng thu có sẵn để dùng cho các khổ giấy tiêu chuẩn theo bảng sau.

	Tỷ lệ phóng thu	Khổ giấy bản gốc	Khổ giấy bản sao
	200%	A5	A3
	141%	A4	A3
		A5	A4
	122%	F4	A3
		A4	B4
	93%	-	-
	82%	F4	A4
		B4	A4
	71%	A3	A4
		A4	A5
	50%	A3	A5

1. Nhấn [Red/Enlg]

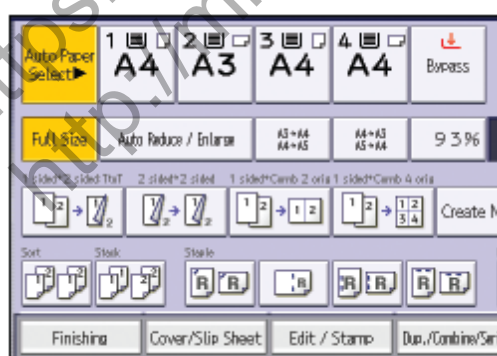


2. Chọn tỷ lệ, sau đó nhấn [OK], Đặt bản gốc vào, nhấn phím [Start]

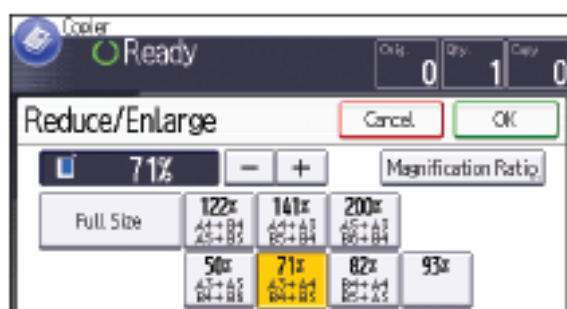


2 / Phóng thu từng 1% hoặc nhập trực tiếp tỷ lệ phóng thu:

- Có thể phóng to hoặc thu nhỏ từng 1% (H3) bằng cách nhấn phím tùy chọn tương ứng với hiển thị “R/E”

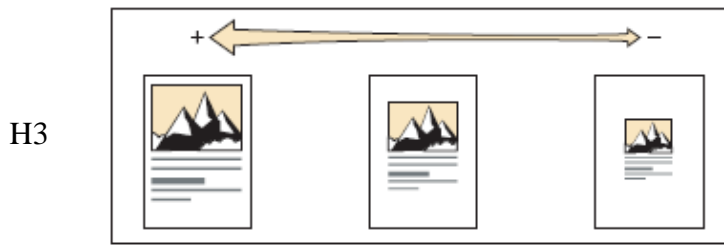

1. Nhấn [Red./Enlg.]

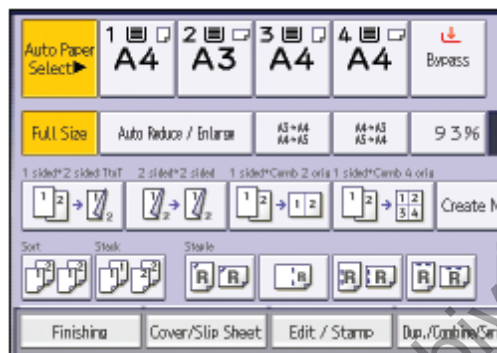

2. Nhấn [Magnification ratio]
3. Chọn tỷ lệ mong muốn bằng các phím số, sau đó ấn [#]



4. Nhấn [OK] 2 lần
5. Đặt bản gốc vào, nhấn phím [Start]

3 / Trường hợp muốn phóng to hoặc thu nhỏ bằng chế độ tự động chọn tỷ lệ phóng thu:




- Bạn không thể sử dụng khay tay cho chức năng này
- Kích thước và hướng của bản gốc mà bạn có thể sử dụng cho chức năng này là:

Trên kính tiếp xúc: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, $8\frac{1}{2} \times 13$

Trên ADF: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11
 $\times 17$, $8\frac{1}{2} \times 11$, $8\frac{1}{2} \times 13$

1. Nhấn [Red./Enlg.]

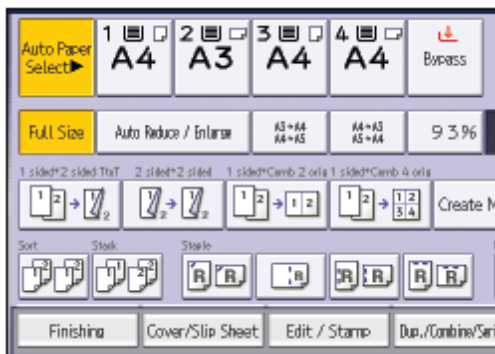


2. Chọn khay giấy

3. Đặt bản gốc và nhấn phím [Start]


4/ Phóng to và thu nhỏ với Tỷ lệ phóng thu cho từng cạnh với từng tỷ lệ phóng thu riêng biệt:

- Có thể thực hiện phóng thu bản gốc ra bản sao với tỷ lệ phóng thu cho từng cạnh dọc và ngang (H8) không bằng nhau, điều này làm cho bản sao có hình dạng thay đổi so với bản gốc

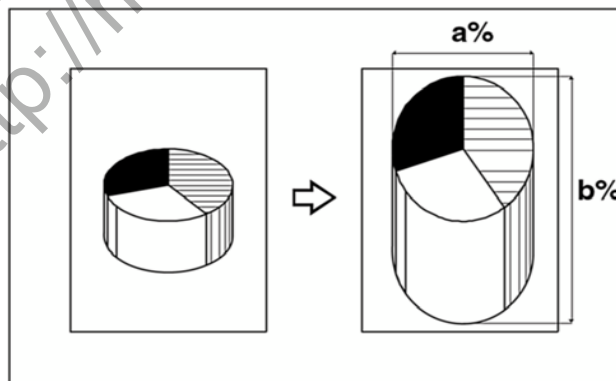


- Nhấn phím phóng thu (Reduce/Enlarge) → Nhấn “Direct Mag %” → Nhấn [Horizontal], sau đó nhập tỷ lệ phóng thu cho chiều ngang bằng các phím số, nhấn phím [#], nếu sai thì nhấn [Clear] và nhập lại

- Tương tự, nhấn [Vertical] → nhập tỷ lệ phóng thu cho chiều dọc bằng các phím số, nhấn [#] → Nhấn [OK] nếu đồng ý, hoặc phím [Cancel] nếu muốn hủy bỏ

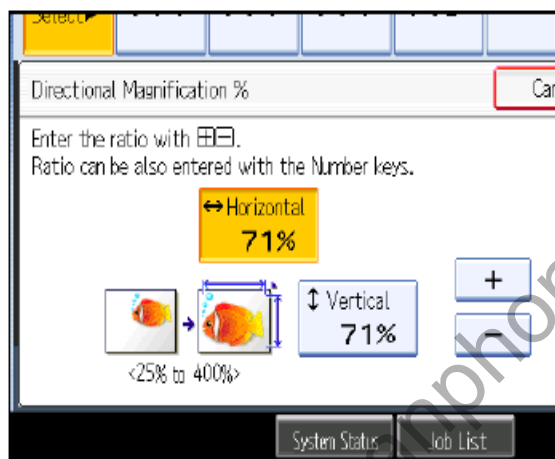


5/ Tự động chọn tỷ lệ phóng to hoặc thu nhỏ từng cạnh bằng chế độ nhập trực tiếp kích thước bản gốc và bản sao cho từng cạnh ngang và dọc

- Có thể thực hiện phóng thu từ bản gốc ra bản sao theo chế độ nhập trực tiếp kích thước bản gốc và bản sao cho từng cạnh (dọc và ngang), máy sẽ tự động chọn tỷ lệ phóng thu cho từng cạnh ngang và dọc theo yêu cầu (H11) (tỷ lệ phóng thu từng cạnh riêng biệt tương tự mục 4)

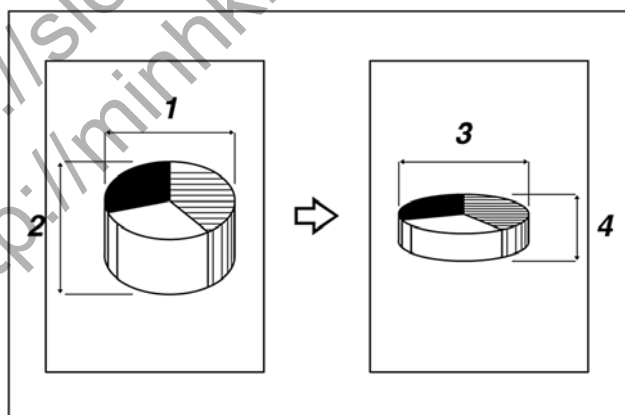

- Nhấn phím phóng thu Reduce/Enlarge → Nhấn phím [Dir Size Magmm] → Nhấn [Original Horiz], nhập kích thước chiều ngang của bản gốc bằng các phím số. Nếu nhập sai thì nhấn [Clear] rồi nhập lại → nhấn [OK]
- Nhấn [Copy Horiz], nhập kích thước chiều ngang của bản copy bằng các phím số → nhấn [#]

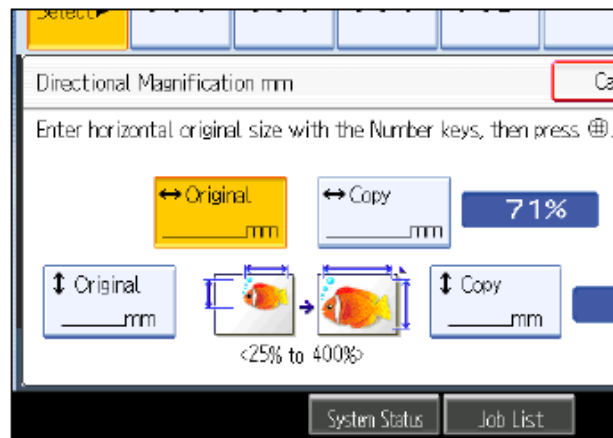


- Nhấn [Original Vertical], nhập kích thước theo chiều dọc của bản gốc bằng các phím số → Nhấn [#]
- Nhấn [Copy Vertical], nhập kích thước theo chiều dọc của bản sao bằng các phím số → Nhấn [#] → Tỷ lệ phóng thu theo chiều dọc và chiều ngang riêng biệt sẽ tự động được chọn và hiển thị trên màn hình cảm ứng → Nhấn [OK] nếu đồng ý, hoặc [Cancel] nếu muốn hủy bỏ

CHIA BỘ ĐIỆN TỬ

- Khi thực hiện chia bộ điện tử , có thể sao chụp 1 bộ bản gốc sẽ cho ra một số bản sao tùy chọn (H1) , (tối đa 999 bản) .
- Hoặc có thể sao chụp 1 bộ bản gốc sẽ cho ra một số bản sao có xoay ảnh (Phải có 1 khay giấy A4 dọc và 1 khay giấy A4 ngang) (H2) .




Sort

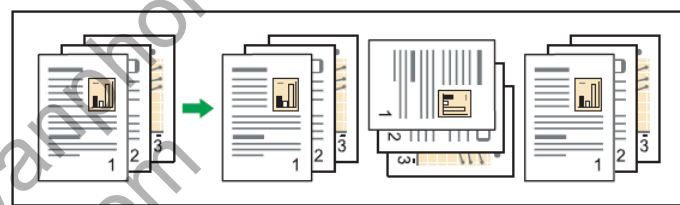

Rotate Sort


1. Chọn [Other Func.]
2. Nhấn [▼].
3. Nhấn [Sort]
4. Chọn [Sort] hay [Rotate Sort]. Sau đó nhấn [OK] 2 lần

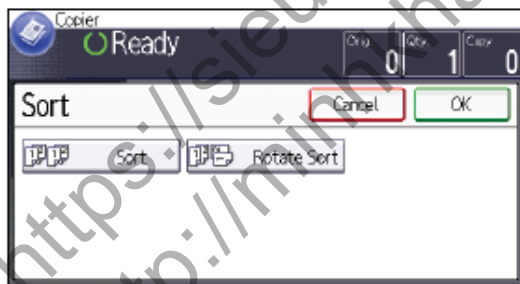

5. Nhập số lượng cần sao chụp
6. Đặt bản gốc vào, nhấn phím [Start]


SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG COPY ĐẶC BIỆT

1 / Thao tác sao chụp kết hợp bản gốc (Combine) :

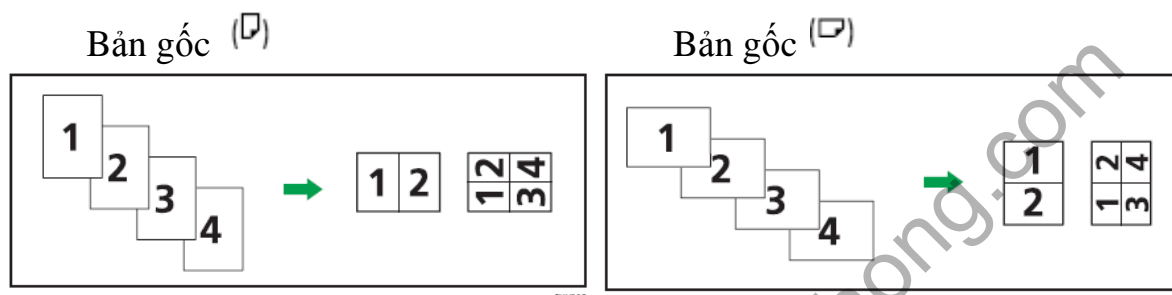


Giá trị mặc định cho copy trong chức năng kết hợp bản gốc là từ trái sang phải [From Left to Right]. Để copy từ phải sang trái trên ADF, úp mặt bản gốc xuống

• Thao tác sao chụp kết hợp 1 mặt (one-sided Combine)

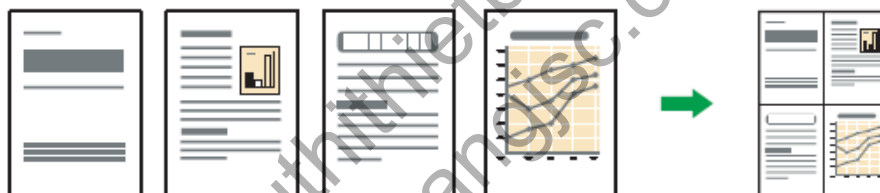


1. Nhấn [Dup/ Combine/ Series]

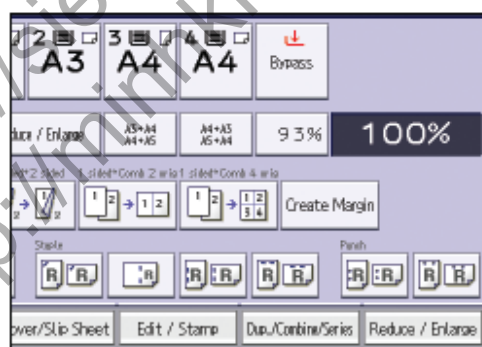

2. Nhấn [Combine]


3. Chọn [1 sided] hay [2 sided] cho bản gốc,

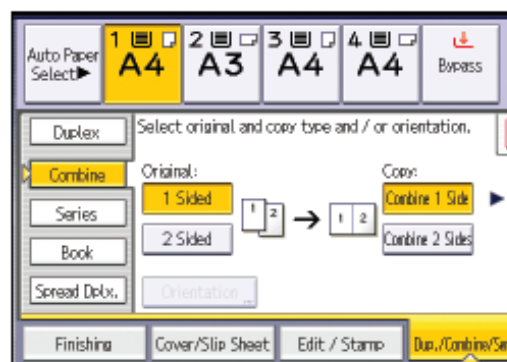

- **Thao tác sao chụp kết hợp 2 mặt (two-sided Combine)**




1. Nhấn [Dup./ Combine/ Series]

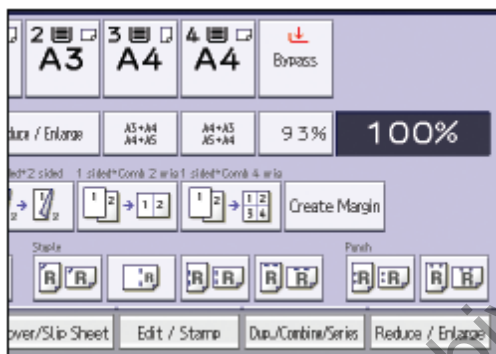

2. Nhấn [Combine]

3. Chọn [1 sided] hay [2 sided] cho bản gốc

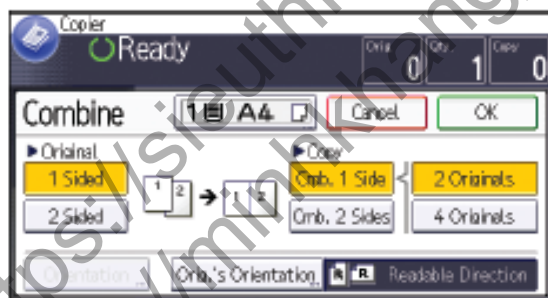

4. Nhấn [Comb. 2 sided]

5. Nhấn [Orientation]

6. Chọn [Top to Top] hay [Top to Bottom] cho [Original], sau đó nhấn [OK]

7. Chọn số lượng bản gốc cần kết hợp

8. Nhấn [OK] 2 lần

9. Chọn khay giấy



10. Đặt bản gốc vào, nhấn phím [Start]






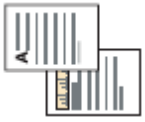


2 / Thao tác sao chụp đảo mặt Duplex:









Có 2 dạng sao chụp:

- 2 bản gốc 1 mặt → 1 bản sao 2 mặt


- 1 bản gốc 2 mặt → 1 bản sao 2 mặt

Hình ảnh bản sao tùy thuộc vào cách đặt bản gốc  hay 

Bản gốc	Đặt bản gốc	Hướng bản gốc	Hướng chọn	Bản sao
			Top to Top	
			Top to Bottom	


Bản gốc	Đặt bản gốc	Hướng bản gốc	Hướng chọn	Bản sao
			Top to Top	
			Top to Bottom	

1. Nhấn [Dup/Combine/Series]

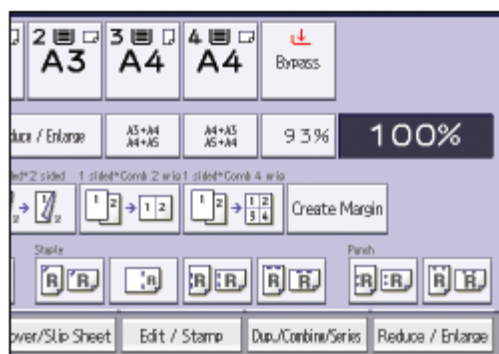

2. Nhấn [duplex]

3. Chọn [1 sided->2 sided] hay [2 sided->2 sided] theo như bạn muốn bản sao như thế nào

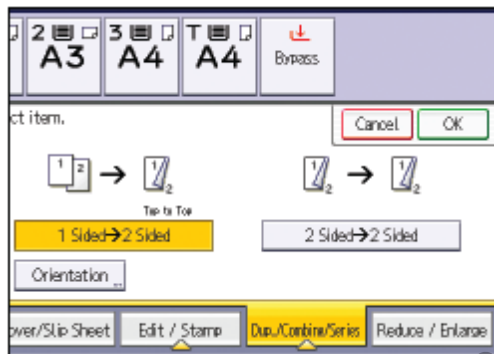
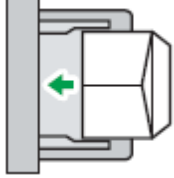

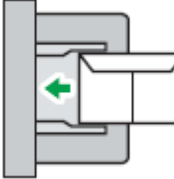


4. Nhấn [OK] 2 lần, đặt bản gốc vào và nhấn [Start]


3 / Thao tác sao chụp trên bì thư:

Muốn thực hiện, đòi hỏi bạn phải đặt bản gốc trên kính tiếp xúc và bì thư trên khay tay


Cách đặt như sau:

Hướng bì thư	Trên khay tay
	Mặt được in: úp xuống Phần dưới bì thư hướng vào bên trái Miếng đầu gấp bì thư mở ra 
	Mặt được in: úp xuống Phần dưới bì thư hướng ra trước máy Miếng đầu gấp bì thư đóng lại 

Để sao chụp trên kích thước tùy chọn của bì thư, bạn phải đo lường kích thước chính xác của nó

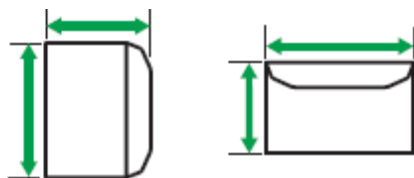

1. Úp mặt bì thư và để vào khay tay
2. Nhấn [#]
3. Nhấn [Paper size]

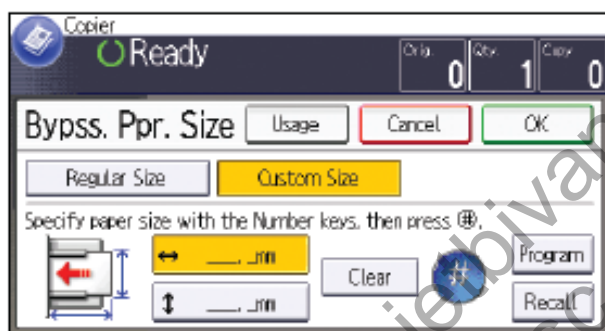


4. Xác định kích thước bì thư, nhấn [OK] 2 lần
5. Đặt bản gốc vào, nhấn phím [Start]


4/ Bấm ghim tài liệu (Staple): phải gắn Finsher



1. Nhấn [Finishing]

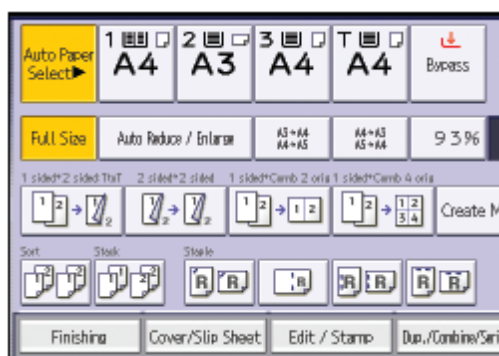


2. Nhấn [Finisher]
3. Chọn 1 trong các vị trí bấm ghim. Khi chọn, chức năng chia bộ sẽ tự động được chọn

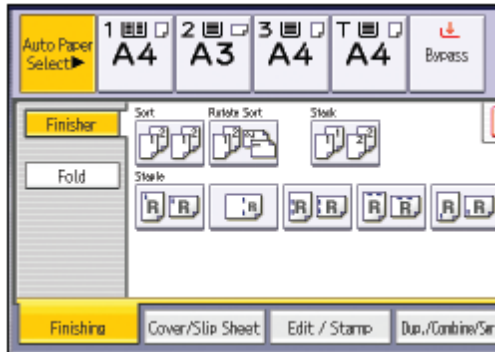


4. Nhấn [OK]
5. Nhập số lượng bản sao
6. Đặt bản gốc vào, nhấn [Start]

5/Đóng gáy (Punch): phải gắn Finsher

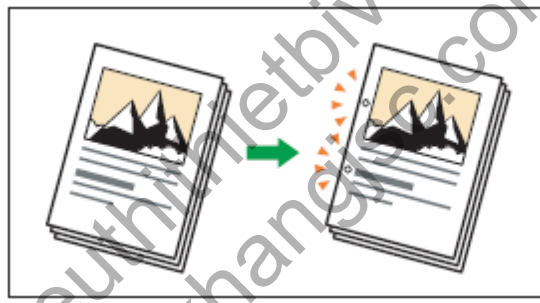


1. Nhấn [Finishing]

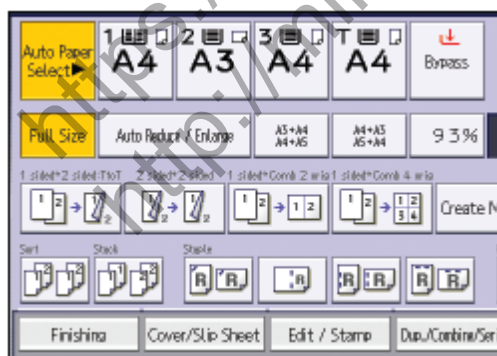

2. Nhấn [Finisher]

3. Chọn 1 trong các vị trí đóng gáy

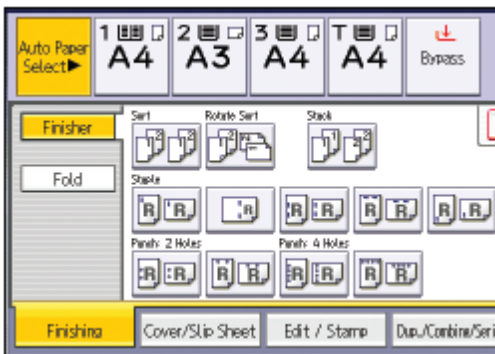


4. Nhấn [OK]

5. Nhập số lượng bản sao


6. Đặt bản gốc vào, nhấn [Start]

6/Sao chụp trang gấp giấy Fold (phải gắn Finisher): có các dạng điển hình như sau

1. Gấp giấy đôi: (Half fold)

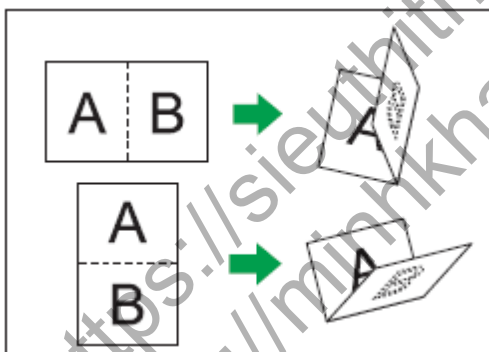


○ Nhấn [Finishing]

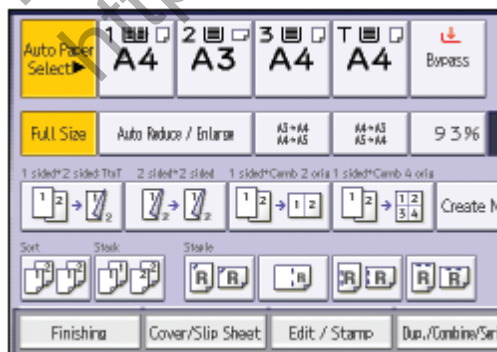

○ Nhấn [Fold]


○ Nhấn [Half Fold]

- Nhấn [Change]
- Chọn [Fold Orientation], [Print side], [Multi-sheet Fold] theo dạng gấp muốn chọn

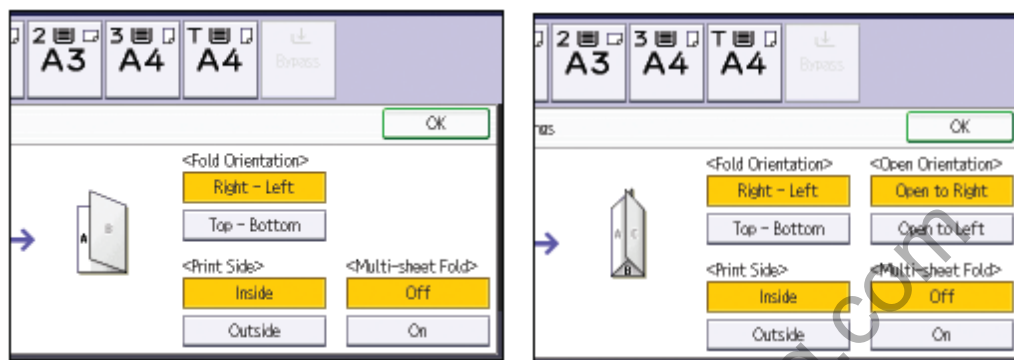


- Nhấn [OK] 2 lần
- Đặt bản gốc vào, nhấn [Start]

2. Gấp dạng chữ Z (Z-fold)

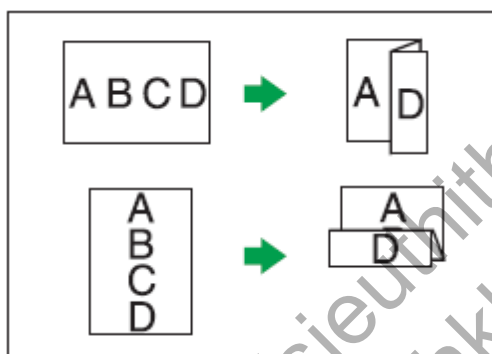


- Nhấn [Finishing]

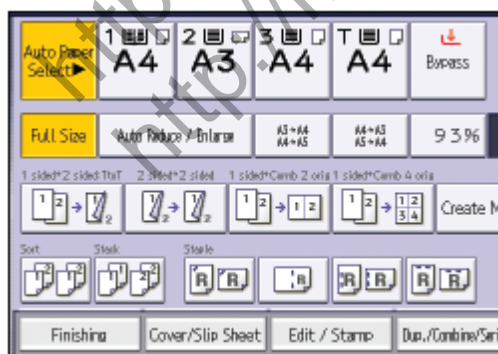



- Nhấn [Fold]

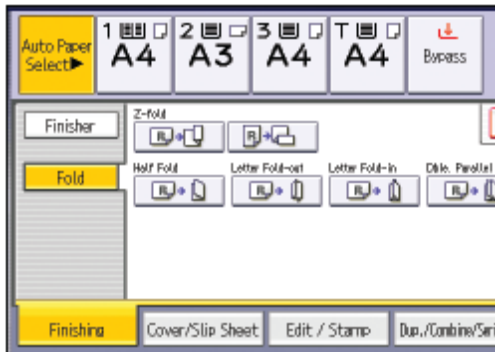- Chọn vị trí gấp, nhấn [OK]



- Đặt bản gốc vào, nhấn [Start]

MỘT SỐ THÔNG BÁO TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Stt	Thông báo	Nội dung
1	Please Wait	Máy đang khởi động.
2		Đàn báo hờ cửa , đồng thời màn hình hiển thị sẽ báo vị trí cửa hờ .
3		Đèn báo kẹt giấy, vị trí giấy bị kẹt sẽ hiển thị, vui lòng xem trang kê bên
4		Máy đang có sự cố. Xin vui lòng Gọi điện thoại số (08) 6266 4567
5		Đèn báo hết giấy dùng để sao chụp của khay giấy nào đó.
6		Đèn báo hết mực, khi đèn chớp ---> máy còn tiếp tục copy. Khi đèn không chớp---> máy ngưng hoạt động .
7		Đèn báo bản gốc bị kẹt
8		Đèn báo ống mực thải đã đầy.Liên hệ dịch vụ


XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

❖ XỬ LÝ KẸT GIẤY


Khi kẹt giấy, ký hiệu kẹt giấy sẽ xuất hiện, đồng thời trên màn hình cảm ứng sẽ báo hình ảnh vị trí kẹt giấy (hình bên)

Khi xử lý kẹt giấy, không nên tắt máy vì các cài đặt đang sao chụp và bộ nhớ sẽ mất. Khi xử lý kẹt giấy, tránh làm rách giấy vì sẽ làm sót mẫu giấy trong máy

Nếu hiện tượng kẹt giấy xảy ra nhiều lần, vui lòng liên hệ kỹ thuật để hỗ trợ khắc phục

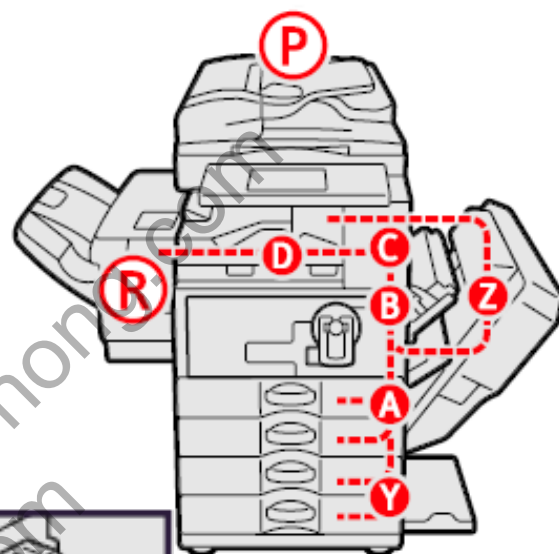


BÁO KẸT GIẤY Ở VỊ TRÍ (A)

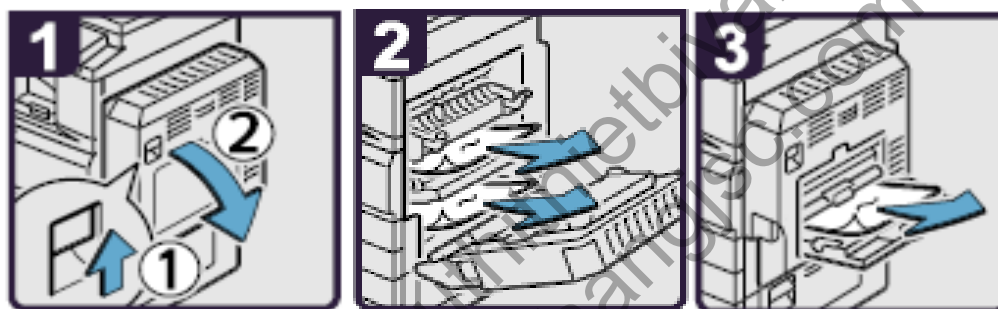

1. Mở bộ phận chụp 2 mặt
2. Lấy giấy kẹt và đóng bộ phận chụp 2 mặt
3. Mở khay tay, lấy giấy kẹt và đóng khay tay lại

BÁO KẸT GIẤY Ở VỊ TRÍ (B)

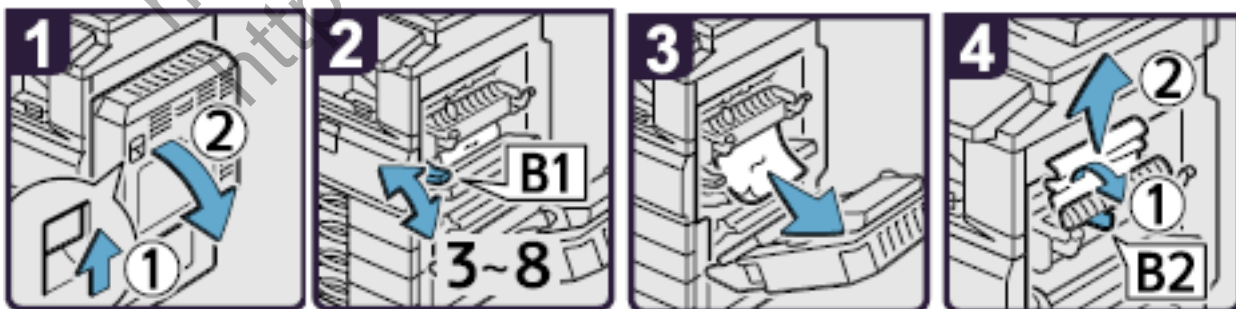

1. Mở bộ phận chụp 2 mặt
2. Di chuyển B1 lên xuống 3-8 lần
3. Lấy giấy kẹt


4. Mở B2 rồi lấy giấy kẹt, đóng bộ phận chụp 2 mặt lại

BÁO KẸT GIẤY Ở VỊ TRÍ C




1. Mở bộ phận chụp 2 mặt
2. Lấy giấy kẹt
3. Nếu không thể lấy được giấy kẹt thì lấy giấy kẹt từ khay giấy bên trong, đóng bộ phận chụp 2 mặt lại

BÁO KẸT GIẤY Ở VỊ TRÍ D

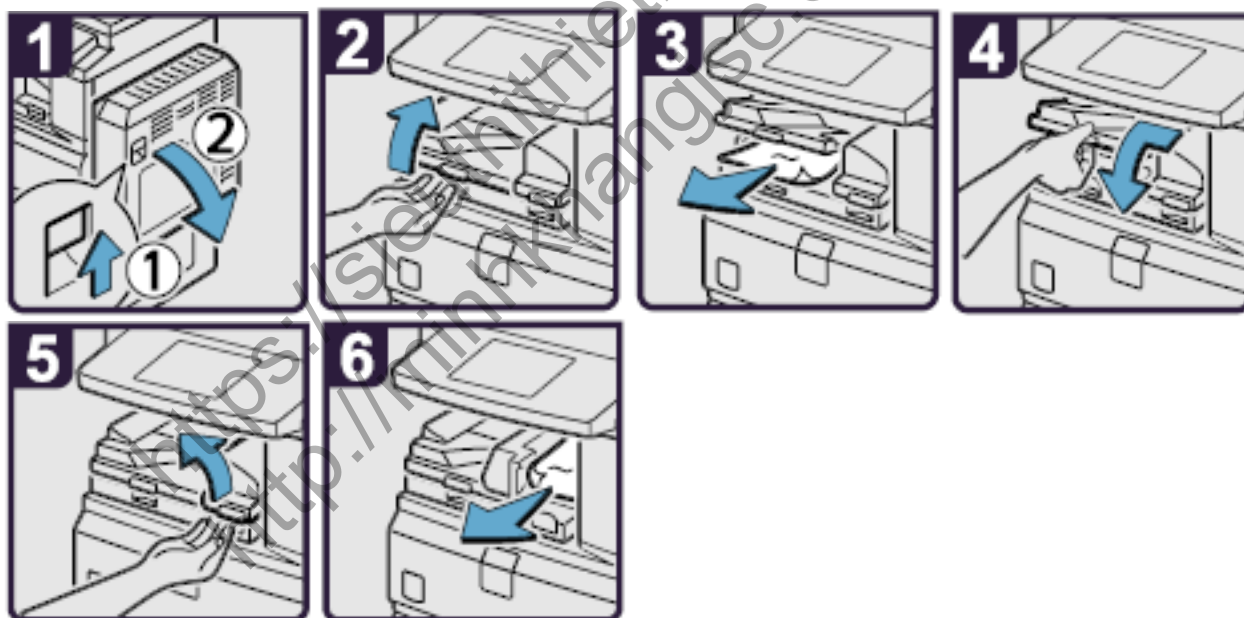


1. Mở bộ phận chụp 2 mặt
2. Mở cửa dưới của Bridge (khởi cầu nổi)
3. Lấy giấy kẹt, đóng cửa Bridge
4. Nếu không thể lấy giấy kẹt, mở cửa bên phải của Bridge
5. Lấy giấy kẹt, Đóng cửa Bridge và bộ phận chụp 2 mặt lại
6. Đóng cửa Bridge

BÁO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ **P**

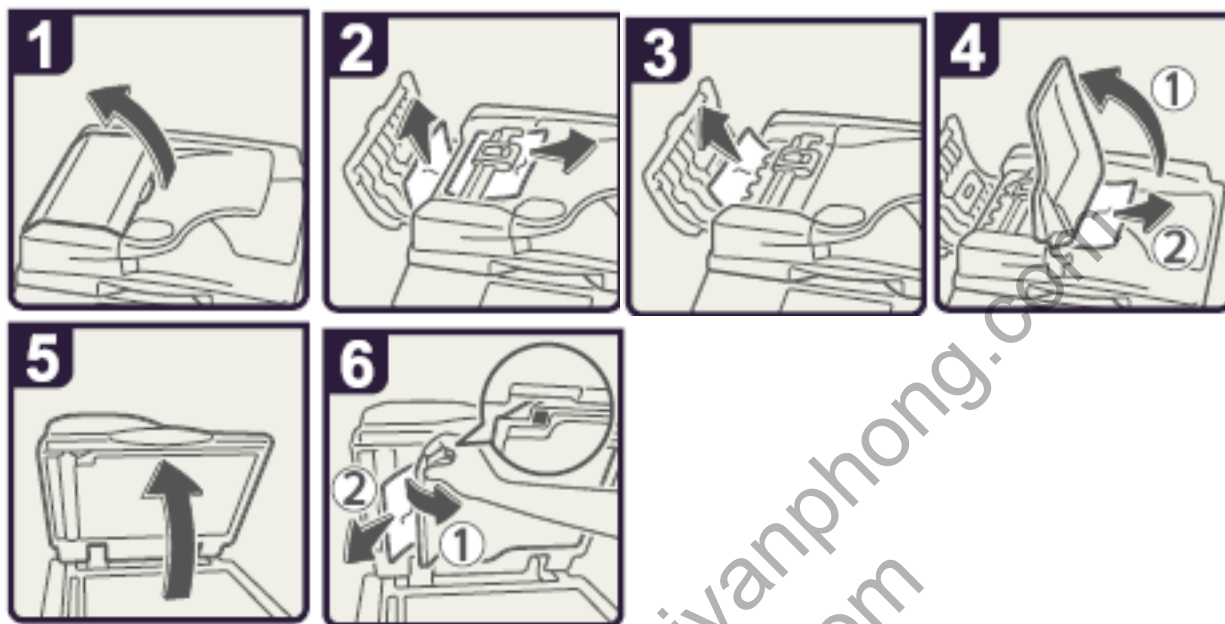

1. Mở cửa trên của ADF
2. Lấy bản gốc kẹt
3. Lấy bản gốc kẹt
4. Nếu không lấy được bản gốc bị kẹt thì mở cửa bên ngoài ADF và lấy bản gốc kẹt ra
5. Đóng cửa trên của ADF và nâng ADF lên
6. Kéo khóa màu xanh ở góc trên bên trái, lấy bản gốc kẹt

BÁO KẸT GIẤY TẠI VỊ TRÍ **Z**

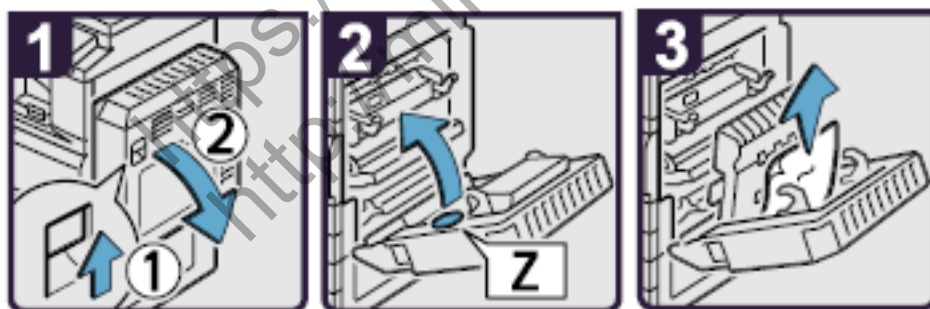


1. Mở bộ phận chụp 2 mặt
2. Mở cửa Z
3. Lấy giấy kẹt, trả cửa Z về vị trí ban đầu, đóng bộ phận chụp 2 mặt

❖ XỬ LÝ HẾT MỰC




1. Mở cửa trước, nâng khóa cài ống mực
2. Đẩy khóa số 1 xuống và kéo ống mực ra ngoài
3. Đẩy ống mực ngược vào phía trong để lấy ống mực ra

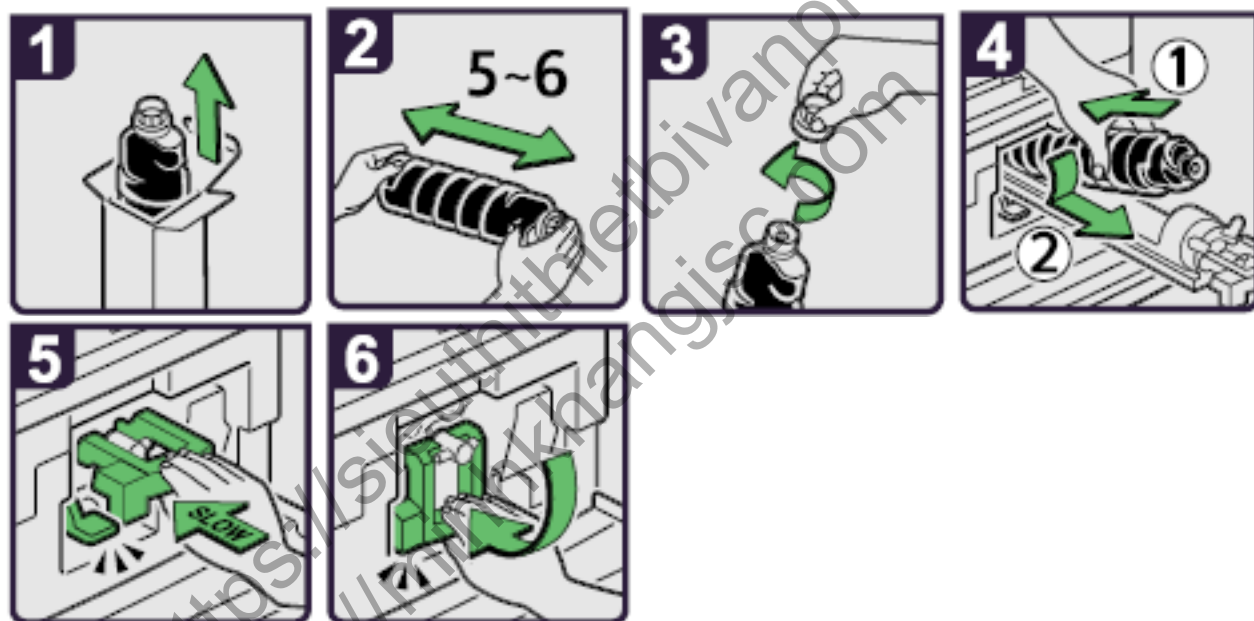

1. Lấy ống mực ra khỏi hộp
2. Đặt ống mực nằm ngang và lắc nhẹ ống mực 5-6 lần
3. Mở nắp ống mực ra
4. Đẩy ống mực vào máy và đẩy hộp mực vào trong máy
5. Tiếp tục đẩy hộp mực cho đến khi chốt giữ hộp mực vào khớp kêu click
6. Trả khóa ống mực về vị trí ban đầu, đóng cửa trước lại

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG MÁY

1 / Nên thường xuyên lau bụi và các vết dơ trên mặt kính để bản gốc (H1) , đáy nắp bản gốc (H2) . Lau mặt dưới thiết bị tự động nạp bản gốc (DF) và mặt kính nhỏ (H3) . Thổi sạch 2 mắt dò (Sensor) trên khay để bản gốc của DF (H4) .

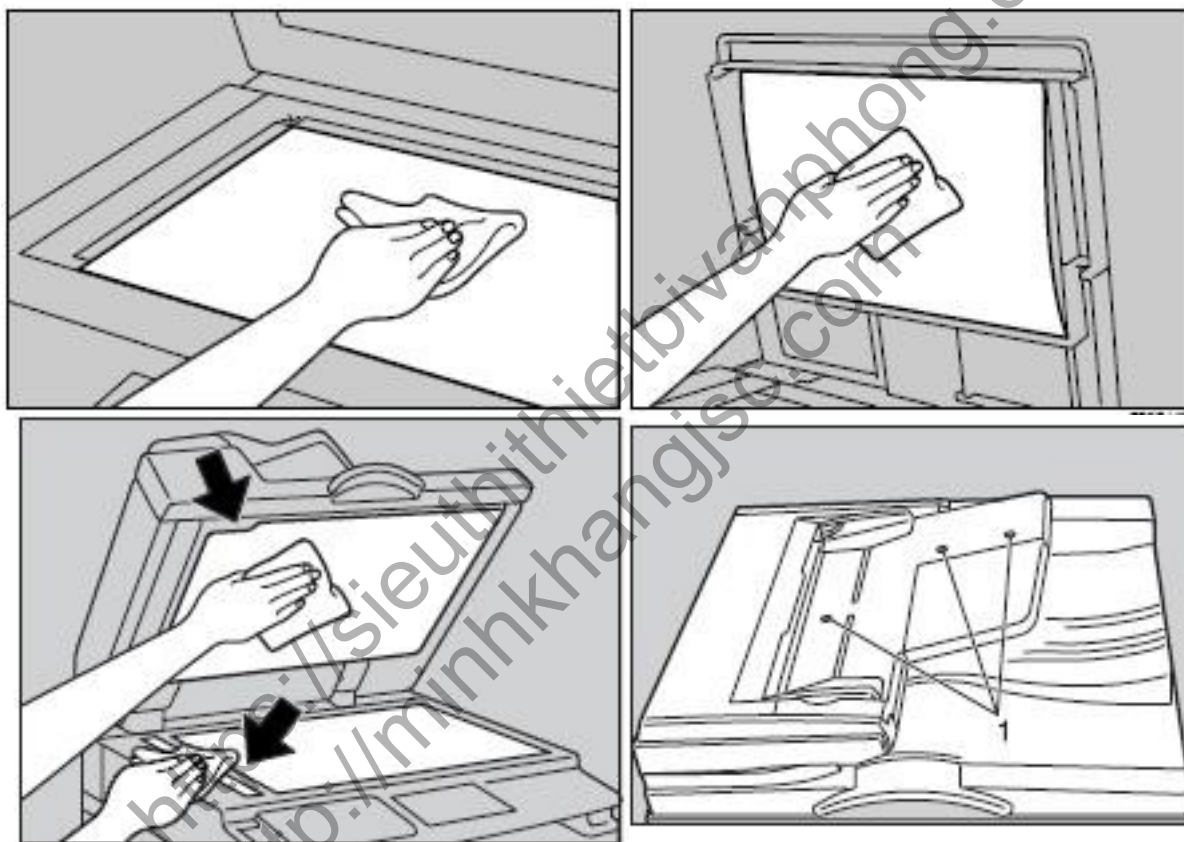

2 / Tránh làm rớt kim kẹp hoặc vật lạ và các khay chứa giấy copy (khay giấy trong và khay tay) , khay nạp bản gốc của thiết bị tự động nạp bản gốc, vì có thể làm trầy bộ phận lấy ảnh.

3 / Khi lấy giấy kẹt nên kéo giấy theo chiều đi của giấy khi copy (chiều từ dưới lên và qua phải) vì nếu kéo giấy ngược có thể làm cong hoặc gãy một số bộ phận trong máy.

4 / Nên sử dụng giấy đúng tiêu chuẩn, tránh loại giấy quá mỏng, loại có nhiều bụi giấy phát sinh trong quá trình sao chụp sẽ gây hiện tượng kẹt giấy, chất lượng hình ảnh sao chụp kém và không ổn định do bụi rơi trong hộp từ, làm giảm tuổi thọ vật tư.

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
Giới thiệu sơ lược	1
Bảng điều khiển	2
Cách đặt bản gốc và bản copy	5
Khởi động máy	8
Thao tác sao chụp đơn giản	9
Phóng to – Thu nhỏ	11
Chia bộ điện tử	16
Các chức năng sao chụp đặc biệt	17
Một số thông báo trên bảng điều khiển	26
Xử lý kẹt giấy	27
Xử lý hết mực	30
Những điều cần biết khi sử dụng máy	31